



德国 Playtastic® FGX-210 无线遥控叉车 说明书

尊敬的客户：

感谢您购买本遥控叉车，操控这个模拟叉车就像真正的大叉车一样！
请仔细阅读这些说明，并按照提示和技巧，帮助您体味操控叉车的乐趣。

[产品型号] NC1627

[产品名称] 德国 Playtastic® FGX-210 无线遥控叉车

[适用范围] 适合在光滑的平地上玩耍

[产品参数]

车模比例：1:18

商品尺寸：19.5×36×14cm

包装尺寸：28×45×23cm

商品包装：彩色礼品盒

商品质量：通过 CE、3C (A053854) 认证，产品环保无毒

商品材质：ABS 环保塑料、电子器件、橡胶轮胎

使用电池：车身使用用 6 节 5 号电池（需自备）， 遥控器使用 9V 锂离子电池块 1 个


产品清单：无线遥控叉车、遥控器、4 个回转塔（黄色蛋糕桶）、叉车托盘、说明书

认证：严格执行 CEN 制定的 EN71 玩具标准，并通过欧洲 RoHS 环保认证

【 使用指南 】


1、叉车如何安装电池？

用十字螺丝刀将叉车头部螺丝拧出，打开前盖，装入 6 节 5 号电池，然后盖上打开的前盖，拧紧螺丝，完成叉车电池安装。如图所示：

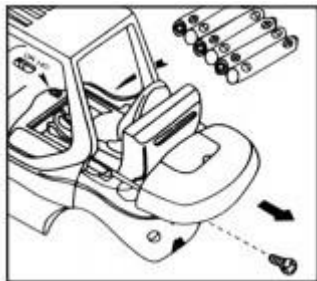


2、遥控器如何安装电池？

用十字螺丝刀将遥控器电池后盖打开，装入自带的 9V 锂离子电池，盖上后盖，拧紧螺丝，如图所示：

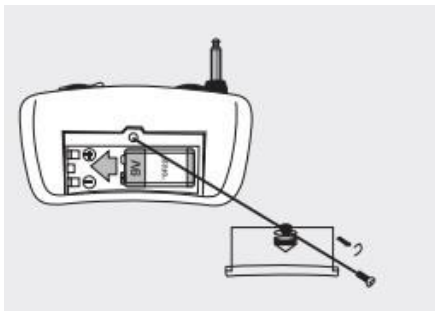

3、如何操控遥控叉车？

首先，打开叉车底部和遥控器上的开/关按钮，然后按照如图所示指示操控叉车：

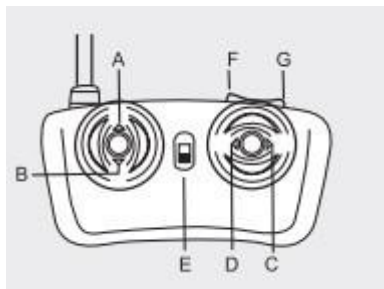

A: 前进 B: 后退 C: 向右 D: 向左

E: 遥控器上的开/关 F: 放下产品 G: 升起产品

注意：每次使用完叉车和遥控器都要关闭，以免电量损失。

[安全信息]

- 1、请勿自行拆卸修理设备，自行拆卸将不予以保修。
- 2、请小心保管您的产品，跌落地面可造成损害。
- 3、使用产品时，请远离潮湿和高温。
- 4、使用碱性电池，安装时注意电池极性正确。
- 5、如果您有很长一段时间的不使用遥控叉车，请取出电池。

[销售企业] 波尔珍购商贸（深圳）有限公司

[客服热线] 400-0013-313

[网址] www.zhengou.com

[注意] 如因为您的使用不当造成产品损坏，本司将不承担免费售后。